


Guide för Thermotechs trådlösa termostater


Efter att samtliga ställdon är inkopplade på respektive kanaler i den trådlösa basenheten ska termostaterna sammankopplas.

Detta görs enligt följande:

1. Den eller de kanaler, C1-C8, som ska styras av den första termostaten väljs genom att trycka en gång på kanalens/kanalernas lampor. Lampan/lamporna kommer nu blinka för att indikera att en signal från termostaten inväntas.

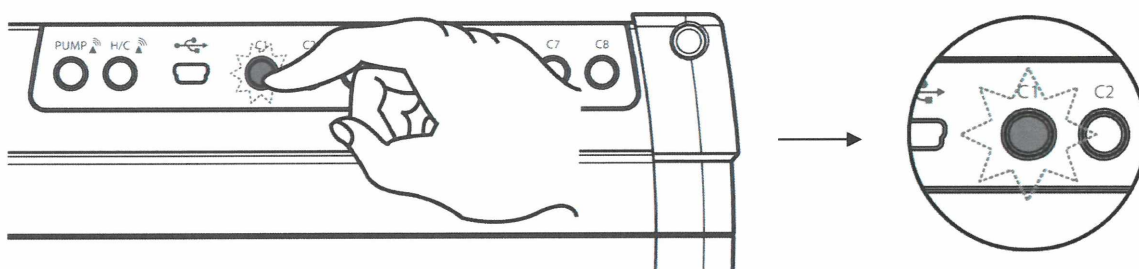

2. Den första termostaten måste skicka en signal under tiden som lampan/lamporna blinkar för att sammankoppling ska ske.

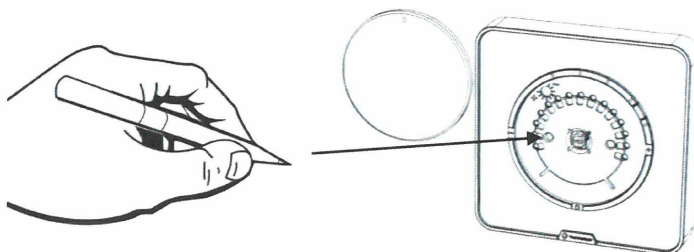

Lyft av vredet på termostaten och tryck en gång på knappen.

3. Sammankopplingen är slutförd och lampan/lamporna på basenheten slocknar.

Regionkontor

Huvudlager
Umeå
Sundsvall
Stockholm

Telefon

0620-68 33 30
090-699 20 00
060-50 10 00
0176-20 75 40

Regionkontor

Örebro
Vårgårda
Malmö

Telefon

019-689 06 00
0322-62 38 33
040-671 00 20

Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30
E-post: info@thermotech.se
Webb: www.thermotech.se



Kontroll av sammankoppling för trådlösa termostater

För att kontrollera om en termostat har kontakt med en viss kanal eller flera kanaler gör följande:

1. Tryck en gång på knappen under termostatens vred.
2. Den röda dioden på termostaten blinkar till för att indikera att en signal skickats till basenheten.
3. Gällande kanal/kanaler på basenheten kommer blinka i ca 20 sekunder för att indikera korrekt sammankoppling.
4. Svarar ingen kanal på detta måste en ny sammankoppling göras.

Obs! Vid strömavbrott förloras inte den sammankoppling som var gjord mellan termostater och basenhet. När strömmen kommer tillbaka kommer dock samtliga parade kanaler att blinka för att indikera att de inväntar en signal från respektive termostat. När kanalen mottar en signal kommer den att slockna (värme OFF) eller tändas (värme ON).

Drift

Under normal drift skickar termostaterna med jämna mellanrum uppgifter till basenheten om aktuella temperaturer i respektive rum. Utifrån dessa temperaturer tar basenheten beslut om ställdonen skall öppna eller stänga. Öppna ställdon = värme ON = röd lysdiod på kanalen i basenheten. När en termostat skickar en signal blinkar dess lysdiod till för att indikera att signal skickats. Dioden kommer alltså inte att lysa för att indikera att ett värmebehov föreligger. Detta för att inte batterierna ska ta slut lika fort.

En sänkning av temperaturen i ett rum leder inte omedelbart till att rummet uppnår önskad temperatur på grund av golvvärmesystemets tröghet i den ingjutna betongplattan.

Samma sak gäller vid en höjning av önskad temperatur, så kommer inte temperaturen omedelbart att nå önskad temperatur.

Det kan också finnas begränsningar, speciellt vid öppna planlösningar, att få markanta temperaturskillnader eftersom zonerna kan påverka varandra.


Regionkontor	Telefon	Regionkontor	Telefon	Thermotech Scandinavia AB
Huvudlager	0620-68 33 30	Örebro	019-689 06 00	Växel: 0620-68 33 30
Umeå	090-699 20 00	Vårgårda	0322-62 38 33	E-post: info@thermotech.se
Sundsvall	060-50 10 00	Malmö	040-671 00 20	Webb: www.thermotech.se
Stockholm	0176-20 75 40			




Instruktion för batteribyte i trådlösa termostater

Om en termostats batterier tar slut kommer den kanal som den är kopplad mot att börja blinka rött för att indikera att kontakten tappats. För att byta batterierna, se instruktionen nedan:

1. Lossa skruven på termostatens undersida.

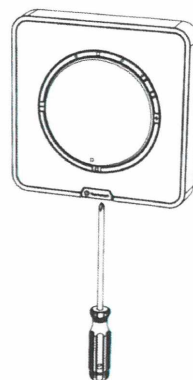

2. Öppna höljet genom att vika ut nederkanten först.

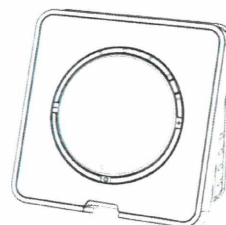

3. Byt 2 st AAA batterier och sätt tillbaka höljet.



Regionkontor	Telefon
Huvudlager	0620-68 33 30
Umeå	090-699 20 00
Sundsvall	060-50 10 00
Stockholm	0176-20 75 40

Regionkontor	Telefon
Örebro	019-689 06 00
Vårgårda	0322-62 38 33
Malmö	040-671 00 20

Thermotech Scandinavia AB
Växel: 0620-68 33 30
E-post: info@thermotech.se
Webb: www.thermotech.se

