

Spiskåpa Pandora Green Flow

Argument och fördelar



Spiskåpan utvecklades till en början för Turning Torso, självklart med höga krav på design och funktion. Kåporna har klarat både två- och femårsbesiktningen utan en enda anmärkning. Därefter har vi fortsatt att vidareutveckla kåpan för att passa ytterligare marknadskrav. Framförallt har skötsel, montering och injustering blivit ännu enklare.


Fördelar med Pandora Green Flow

- Enkel att sköta. Det räcker med ett finger för att manövrera.
- Luckan öppnas steglöst.
- Stabil vid både montage och användning
- Enkelt att komma åt filtret som diskas i maskin.
- Inga knappar eller reglage som kan samla fett och damm.
- Mekanisk öppning och stängning av forceringsspjäll.
- Inga fjädrar eller ställmotor i fettkanalen.
- Stickat, effektivt fettfilter från Camfil.
- Enkel öppning för rengöring och injustering.
- Kontrollventil för god ljuddämpning av anläggningsljud.
- Ingen plast.
- Samma tryckfall även vid brand.
- Konsol för montage, vilket innebär att det räcker med en montör för monteringen.
- Frontluckan är enkelt utbytbar, bra om t.ex. någon råkat repa en plåtfront.
- Alltid horisontell linje vid öppnad kåpa. Designkrav från Turning Torso, snyggt och mönsterskyddat.
- Endast 12 V i kåpan. Ingen risk för elstötar.
- Inga vassa kanter.

Det finns produkter på marknaden som liknar Pandora Green Flow, men de saknar ofta flera av Pandoras fördelar.


Spiskåpa Pandora GreenFlow

Öppna / Stänga

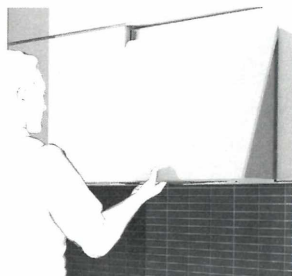

Öppna spiskåpan genom att ta i kåpans underkant och dra utåt.
När spiskåpan öppnas tänds belysningen och luftflödet forceras. När spiskåpan inte används vid matlagning skall den av energiskäl vara stängd. Spiskåpan stängs genom att trycka i underkant.


Rengöring av fettfilter

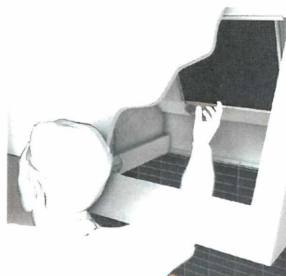


Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.

Fettfilter måste alltid vara monterat vid matlagning.

Demontering av frontlucka

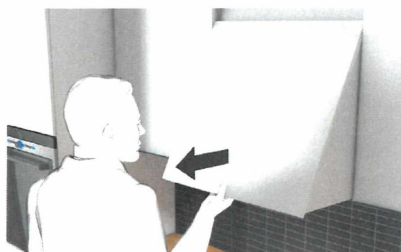


Öppna luckan. Täck ev. spishäll om du skulle tappa luckan.

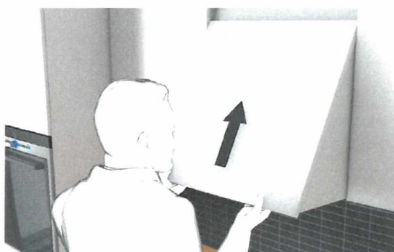


Skjut upp luckan något i underkant.




Drag ut det fjädrande snabblåset på högerkanten.

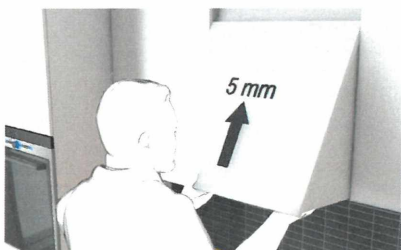

Skjut luckan ca. 5 mm uppåt med din vänstra hand.

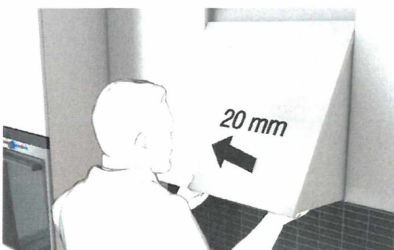

Tryck ut luckan ca. 20 mm.

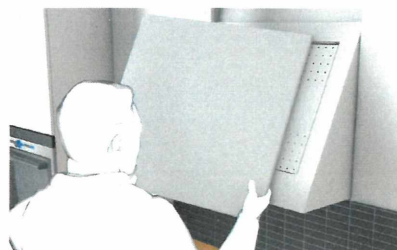


Luckan är nu frigjord.
Tänk på att luckan är tung!


Montering av frontlucka



Täck ev. spishäll om du skulle tappa luckan.
Fäst sedan luckan i överkant.

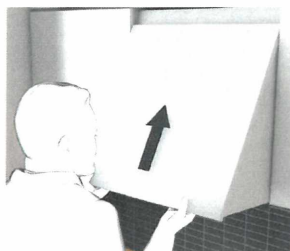

Skjut upp luckan tills det tar stopp.

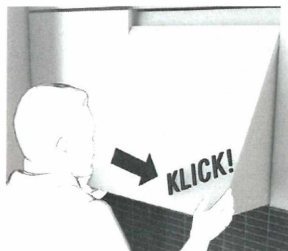

Tryck in luckan tills det hörs ett "klick".



Avsluta med att kontrollera att luckan sitter fast.

OBS! Flampering får ej ske under spiskåpan.

Lampbyte

Halogenlampa. Max 20 W, G4, 12 V.
Vrid skyddsglasets moturs för att öppna armaturen.